



デマンドレスポンスサービス・ecoシフトチェンジ

# 初期設定のご案内


デマンドレスポンスサービス・ecoシフトチェンジのご提供にあたり、エコキュート機器メーカーが提供するアプリにて初期設定をしていただく必要があります。

本ページではPanasonic製のエコキュートを利用いただいているお客さま向けに設定手順を解説いたします。

## エコキュートと無線LANを接続する

☰ テキストと画像でご確認したい方はこちら

－ 設定にあたり予め以下のご準備をお願いします

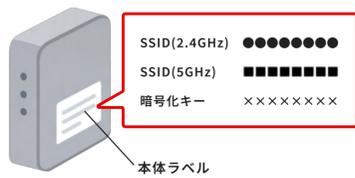

ご自宅の無線LANルーターのSSID (2.4GHz) とパスワード (暗号化キー) をご用意ください。



スマートフォンの位置情報設定およびBluetooth設定をONにしてください。



アプリを操作するスマートフォンとは別の端末で手順を見ながらの設定をおすすめします。

－ エコキュートと無線LANの接続手順

### STEP 1 アプリをダウンロードし、初回登録する



「スマホでお風呂アプリ」のダウンロードはこちらから

iPhoneはこちら



Androidはこちら



#### STEP 1-1




iPhoneはこちら



Androidはこちら



#### STEP 1-2

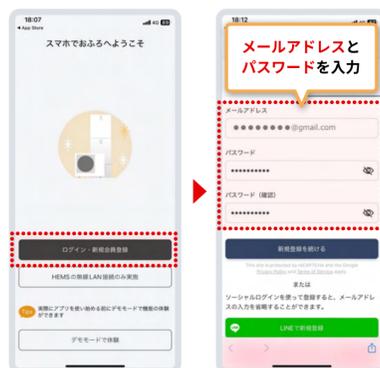

「スマホでお風呂アプリ」をダウンロードしてください。

アプリを起動し、新規会員登録を行います。メールアドレスと任意のパスワードを入力してください。

#### STEP 1-3



CLUB Panasonic会員利用規約を確認後「同意する」にチェックし、「確定」を押します。

STEP 1 - 4



ご登録いただいたメールアドレスにURLが届きます。URLをタップいただくと会員登録完了です。そのまま「続ける」を押してください。

よくあるご質問

- Q. URLが記載されたメールが届きません。
- A. 迷惑メールとして届いている可能性がございます。受信フォルダをご確認いただき、メールが届いていない場合は、お手数ですが再度登録をお願いします。
- Q. すでにCLUB Panasonicに会員登録している場合はどうすればいいですか？
- A. 会員IDまたはメールアドレスとパスワードをご入力いただき、アプリへログインをお願いします。

STEP 2 アプリ画面に従ってエコキュート機器の登録をする

STEP 2 - 1



ログインIDまたはメールアドレス、パスワードを入力しログインします。  
※アプリのサービス利用規約に同意の上、ご利用ください

STEP 2 - 2



「機器を追加する」を押し、エコキュートの無線LAN設定と登録を行います。

STEP 2 - 3



アプリ画面に表示される3項目を確認しすべてにチェックを入れてから「設定を始める」を押します。

STEP 2 - 4



「機器を新規購入された方」より必要事項を入力し、登録します。

STEP 3-1



台所リモコンの無線LAN表示を確認いただき、エコキュートと無線LANの接続がされていない方は「表示されていない場合」を押します。  
接続済みの方は[申込フォーム](#)にお戻りいただき、情報の入力をお願いします。

STEP 3-2




「ネットワーク設定の場合」を選択し、アプリの表示画面に従ってエコキュートの台所リモコンの設定をします。

STEP 3-3




台所リモコンの「メニュー／戻る」を押し、「その他」を選び、「決定」を押します。

STEP 3-4

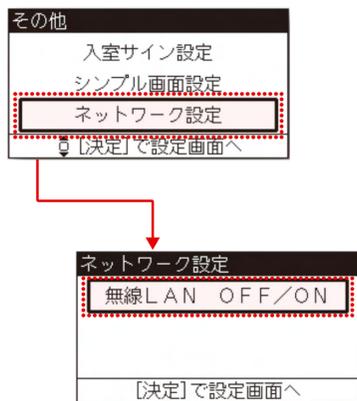

▲▼で「ネットワーク設定」を選び、「決定」を押します。「無線LAN OFF/ON」が表示されたら再度「決定」を押します。

STEP 3-5

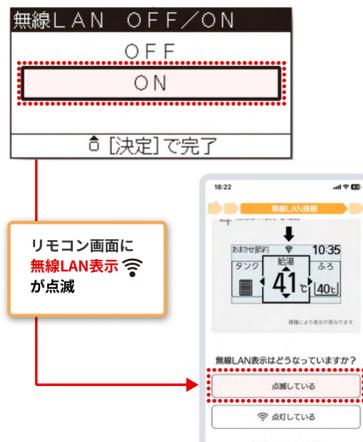


台所リモコンの無線LANをONにするとリモコン画面に無線LAN表示が点滅します。設定完了後、アプリ画面に戻り「点滅している」を押します。

STEP 3-6




再度、台所リモコンを操作します。「メニュー／戻る」を押し「その他」を選び、「決定」を押します。

STEP 3-7

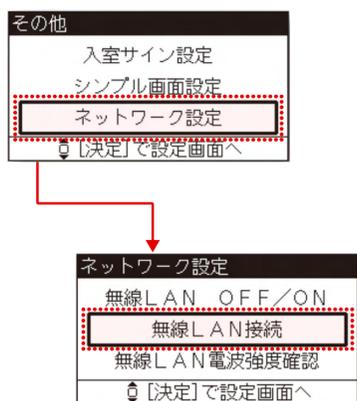

▲▼で「ネットワーク設定」を選び、「決定」を押します。「無線LAN接続」を選択し、再度「決定」を押します。

STEP 3-8

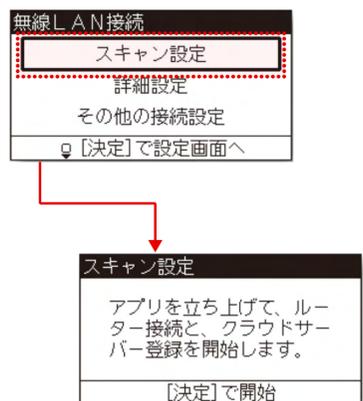

「スキャン設定」を選び、上記画面が表示されたら「決定」を押します。

STEP 3-9



リモコン画面にQRコードが表示されたら、アプリ画面下部の「QRコードを撮影して登録」をタップし、リモコン画面のQRコードを読み取ります。

## STEP 3 - 10



アプリ画面でエコキュートの品番が表示されるのをご確認ください。

## STEP 3 - 11



アプリを操作いただいているスマートフォンのBluetooth設定をONにします。

## STEP 3 - 12

ルーター接続をしてクラウドサーバーに登録中です。  
[キャンセル]を押すと中断します。



台所リモコンの「決定」を押し、リモコン画面が切り替わったことを確認します。確認後、アプリの「上記を完了」を押します。

## STEP 3 - 13



アプリ画面にてスマートフォンが接続されているルーターのSSID (2.4GHz) を選択します。  
SSIDの確認方法は[こちら](#)。

## STEP 3 - 14



無線LANのパスワード (暗号化キー) を入力し、接続を押すと接続設定完了です。

## よくあるご質問

- Q.** リモコン画面の無線LAN表示が点滅しません。
- A.** アプリの「表示されていない場合」を選択いただき、お手数ですが再度設定をお願いいたします。
- Q.** リモコン画面のQRコードをアプリでうまく読み取れません。
- A.** 読み込めない場合は、リモコン画面のQRコードとスマートフォンを遠ざけることでうまく撮影できる場合がございます。
- Q.** ルーターのSSIDがアプリで表示されません。
- A.** 一度BluetoothをOFFにいただき、再度設定をお願いいたします。

## 設定が完了した方は…

初期設定が完了しましたので、引き続き該当の申込フォームから情報の入力をお願いいたします。



※万が一、申込フォームを閉じてしまった場合は、下部のボタンより該当のフォームを選択してください。

デマンドレスポンスサービス  
申込フォームを開く

ecoシフトチェンジ  
申込フォームを開く